




Novocanto® Aluminio

con tecnología de control microbiano



Perfil de sección curva, fabricado en aluminio de alta calidad con exclusiva Tecnología de Control del Deterioro Microbiano. La tecnología aplicada sobre su superficie lo protege contra organismos dañinos como mohos, hongos y bacterias. De fácil instalación durante el alicatado, es perfecto como complemento para redondear y proteger aristas verticales en instalaciones cerámicas. Ideal para espacios con elevados requerimientos de higiene y viviendas. Disponible en gama de colores con propiedades de control microbiano.

Características Generales

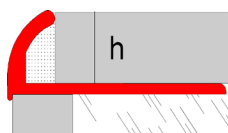


Matériaux: Aluminium laqué

Longueur: 2,5 m.l.

Dimensions: h: 10 y 12 mm.

Emballage: 50 u/boîte

Finitions:

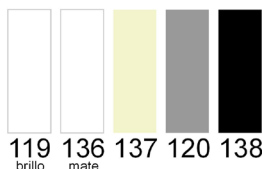

Applications

Le Novocanto® Aluminium Antibactérien est un profilé destiné à la protection et décoration des angles pour installations céramiques murales. En plus de cette fonction, il peut être installé comme finition à mi hauteur.

Es un producto ideal para baños, cocinas, consultas médicas, restaurantes, etc. Su diseño es versátil y resulta adecuado para viviendas, oficinas, edificios públicos o instalaciones con estrictos requisitos de higiene y limpieza.

Pièces complémentaires

Le Novocanto® Aluminium Antibactérien dispose de pièces complémentaires fabriquées en Zamak pour la mise en place des profilés en angle droit avec la meilleure finition.



Angle Novocanto® Aluminium Antibactérien

Matériaux

ALU Aluminium

Le Novocanto® Aluminium Antibactérien est un profilé fabriqué au moyen de l'extrusion d'aluminium. Son recouvrement améliore la résistance à la corrosion et apporte une capacité de contrôle de la détérioration microbienne.



L'aluminium est un matériel avec d'excellentes propriétés chimiques et physicomécaniques. Il est léger, tenace, souple, malléable et hautement durable.



Les pièces complémentaires de Novocanto® Antibactérien sont fabriquées en Zamak. Le Zamak est un alliage non ferreux de Zinc avec Aluminium, Magnésium et Cuivre (UNE EN 1774). Il est tenace, possède une longue durée de vie, une grande résistance mécanique et une excellente déformabilité plastique.

La finition appliquée en surface, les protège et est similaire aux finitions de Novocanto® Antibactérien.

Caractéristiques techniques et tests



Alliage	6063 (L-3441/38-337)		
Résistance au feu	MO (UNE 23-727-90)		
Résistance au développement bactérien	Résistance au développement bactérien à 99% Réduction de la population en magnitude >2,5	JIS Z 2801:2000	
Résistance aux tâches. Mobiliers de cuisine. Surface non destinées au travail.	Résistance superficielle aux produits alimentaires. Sans altération.	UNE56842:2001	AIDIMA
Résistance aux tâches. Mobiliers de cuisine. Surface non destinées au travail.	Résistance superficielle aux produits de nettoyage. Sans altération.	UNE56842:2001	AIDIMA
Résistance aux tâches. Mobiliers de salle de bain. Front de toilettes.	Résistance superficielle aux produits de nettoyage et caractéristiques de salle de bain. Sans altération.	UNE 56867:2002	AIDIMA
Résistance de la surface aux tâches	Sans altération.	UNE EN 438-2:2005 Apdo.23	AIDIMA

Contrôle de la détérioration microbienne

Le Novocanto® Aluminium Antibactérien possède une couche spécifique qui protège les propriétés initiales des matériaux et objets ou elle est appliquée au moyen du contrôle de la détérioration bactérienne. La technologie appliquée au profilé est un composé volatile résistant aux hautes températures. Son efficacité se prolonge tout au long de sa vie et ne souffre d'aucune détérioration dans son activité car elle ne s'élimine pas lors du nettoyage quotidien.



Le Novolistel® 3 Antibactérienne prévient, sur la surface du profilé, le développement et les migrations de bactéries, champignons et moisissures en interférant sur la perméabilité gazeuse de la membrane (respiration cellulaire). De cette manière, le micro-organisme perd rapidement la capacité de grandir et se reproduire provoquant ainsi sa disparition. La probabilité que les micro-organismes développent une résistance au traitement est très faible.

Le Novolistel® 3 Antibactérienne est efficace face à un grand nombre de bactéries parmi lesquelles on compte les suivantes: Legionella neumophila, Escherichia Coli, Salmonella, Staphylococcus Aureus (SARM), Listeria Monocytogenes, Pseudomonas Aeruginosa, Streptococcus Faecalis, Vibrio Parahaemolyticus y Enterobacter Aerogenes.

Mise en place




Pour visualiser la vidéo, capturez cette image avec votre mobile (un logiciel lecteur de QR est nécessaire) ou cliquez dessus.

1. Carrez le mur sur lequel vous ne placerez pas le Novocanto® SLiMM. Par la suite, étendez abondamment le matériel de fixation sur le mur restant et où vous positionnerez le profilé.
2. Posez le Novocanto® sur l'angle et exercez une pression de manière à ce que le ciment colle passe au travers des trous des ailes de fixation.
3. Placez les carreaux le long de l'aile de fixation en pressonnant pour que l'adhésion soit optimale.
4. Continuez à carrez jusqu'à ce que vous ayez finalisé l'installation.
5. Nettoyez les possibles restes de matériau et laissez sécher.

*Voir photos sur la page suivante



Colocación piezas complementarias

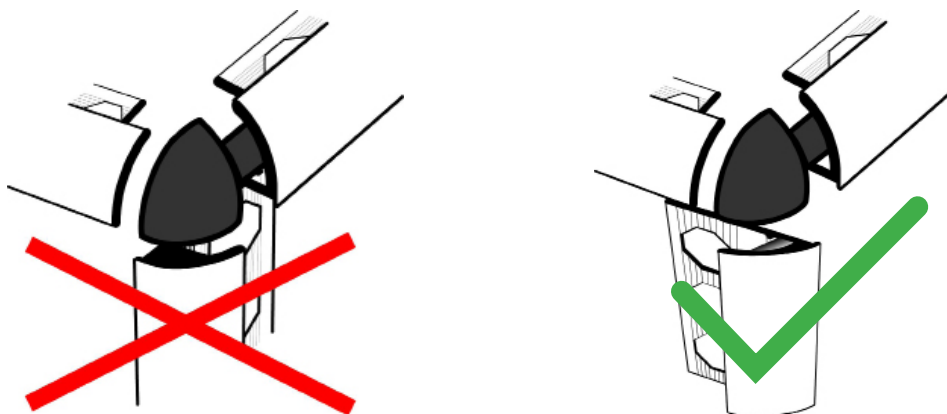

Asegúrese de que instala la pieza de ángulo colocando los perfiles tal como se muestra en la imagen marcada como OK y no al revés.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage doit être fait régulièrement avec un chiffon doux. Si vous optez pour l'emploi d'un liquide de nettoyage neutre, rincez avec de l'eau froide et séchez afin d'éviter l'excès d'humidité. La saleté persistante peut être éliminer avec des agents aptes légèrement abrasifs.

Il n'est pas recommandé d'utiliser de la laine d'acier, des produits abrasifs ou décapants ainsi que des acides forts (chlorhydrique et perchlorique), bases fortes (soude caustique ou ammoniacque) ou solutions carbonatées. L'acide citrique ne doit pas non plus être utilisé car il dissout la couche protectrice de la surface de l'aluminium. Les cires, vaseline, lanoline ou produits similaires ne sont pas adéquates. Eviter également les dissolvants avec halo alcanes (hydro-fluor-éthers ou dissolvants chlorés) et les accélérateurs de prise contenant des chlorures (**utilisez des accélérateurs sans chlorures**).

Information technique

Pour plus d'information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, vous pouvez télécharger les fiches techniques sur **www.emac.es**

Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre département technique: **tecnico@emac.es**



Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) sales@emac.es // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it
www.emac.es

*Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®.
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriétés et/ou fonctionnalités de l'application de ce matériau.*